

ST467 LCD Bildschirm Bedienungsanleitung Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Dieses Dokument enthält Informationen, die durch das Urheberrecht geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung vervielfältigt, in einem Datenverarbeitungssystem gespeichert oder eingegeben, oder in irgendeiner Form oder mit irgendeiner Methode, elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufnahme oder anderes, übertragen werden.

Windows ist ein registriertes Markenzeichen von Microsoft, Inc.

Andere Marken oder Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Wichtiger Recycling Hinweis:

Dieses Produkt enthält möglicherweise Elektroschrott, der gefährlich sein kann, wenn er nicht ordnungsgemäß entsorgt wird. Recyceln oder entsorgen Sie es gemäß den örtlichen, regionalen oder nationalen Vorschriften. Weitere Informationen erhalten Sie von der Electronic Industries Alliance unter WWW.EIAE.ORG.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitsanweisungen	4
Hinweise zum LCD Bildschirm	
Sicherheitshinweise zur Fernbedienung	
Sicherheitshinweise zu Batterien	
Hinweise zum Bewegen des Bildschirms	.6
Lieferumfang	7
Optionales Zubehör	.7
Aufstellen des Bildschirms	8
Befestigung des Bildschirms	.8
Installation des Bildschirms an einer Wand	
Installation der optionalen Schreibtischständer	.9
Teile des Bildschirms und ihre Funktionen	
Rückseite	
Eingangs-/Ausgangsanschlüsse	
Fernbedienung	
Verwendung der Fernbedienung	. 14
Batterien in die Fernbedienung einlegen	
Tipps zur Nutzung der Fernbedienung	
Verbindungen	
Anschluss von Audio-/Videokabeln	
VGA-Eingang anschließen	
YPbPr Component Video-Eingang anschließen	
Anschluss an den S-Video Eingang	
Anschluss an den Composite Video (AV) Eingang	
DVI-D Digitaleingang anschließen	
HDMI-Digitaleingang anschließen	
DisplayPort (DP) Digitaleingang anschließen	
Anschluss externer Lautsprecher	
Mehrere Bildschirme anschließen	
Stromanschluss	
Allgemeine Bedienung	
Den Bildschirm ein- und ausschalten	
Sperren/Entsperren der Steuerungen	
Eingangssignale wechseln	
Einstellen der Audiolautstärke	
Netzwerkanschluss	
Den Bildschirm an ein lokales Netzwerk anschließen	
Steuerung über Remote Netzwerk	
Information	
Bild & Audio	
Bildschrim	. 28

Sicherheitswarnungen und Schutzmaßnahmen......3

Sonstige Einstell	29
Zeitplan	29
Mail Report (E-Mail Bericht)	30
Network	
RS232 Befehle über das Netzwerk	35
Das OSD (On-Screen Display) Menü	36
OSD Menü Übersicht	36
Bedienungen im OSD-Menü	
Bild-Menü	
Audio-Menü	
Bildschrim-Menü	41
Sonstige EinstellMenü	
Produktinformationen	46
Spezifikationen	
Abmessungen	
Fernbedienungscodes	
Unterstützte Eingangssignalauflösung	
Unterstützte PAP Eingangssignalkombination	
Fehlerbehebung	53

Sicherheitswarnungen und Schutzmaßnahmen



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



Das Symbol eines Blitzes mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein von unisolierter "gefährlicher Spannung" innerhalb des Produktgehäuses hinweisen, welche groß genug sein kann, um die Gefahr eines Stromschlages für Personen darstellen zu können.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Anwendungs- und Wartungsanweisungen (Service) in den dem Gerät beiliegendem Schriftwerk hinweisen.

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, darf der dreipolige Stecker nur mit einer dreipoligen Steckdose verbunden werden, die effektiv über die normale Verkabelung im Haushalt geerdet ist. Mit diesem Gerät verwendete Verlängerungskabel müssen drei Adern besitzen und korrekt angeschlossen werden, um die Erdung zu gewährleisten. Falsch angeschlossene Verlängerungskabel sind eine Hauptursache von Unfällen. Die Tatsache, dass das Gerät zufriedenstellen funktioniert, bedeutet nicht, dass die Steckdose geerdet ist oder dass die Installation vollkommen sicher ist. Wenn Sie Zweifel über die effektive Erdung der Steckdose haben, kontaktieren Sie bitte einen Elektriker.

- Der Stecker des Stromkabels muss immer betriebsbereit sein. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, entfernen Sie das Stromkabel von der Steckdose.
- Platzieren Sie diesen Bildschirm nicht auf einer unebenen, abschüssigen oder instabilen Oberfläche (z.B. einem Wagen), von der er herunterfallen und so Verletzungen oder Sachschäden verursachen könnte.
- Stellen Sie diesen Bildschirm nicht in der Nähe von Wasser auf, wie z.B. einem Bad oder Pool, oder an einer Position, an der Wasser auf dem Bildschirm gespritzt oder gesprüht werden könnte, wie z.B. vor einem offenen Fenster, durch das Wasser eindringen kann.
- Installieren Sie den Bildschirm nicht in einem engen Raum ohne richtige Belüftung und Luftzirkulation, wie z.B. einem Schrank. Lassen Sie genügend Platz um den Bildschirm, damit die Wärme abgeführt werden kann. Blockieren Sie keine Öffnungen und Schlitze des Bildschirms. Ein Überhitzen kann zu Gefahren und einem Stromschlag führen.
- Die Installation dieses Bildschirms sollte nur von einem Fachtechniker vorgenommen werden. Eine unsachgemäße Installation des Bildschirms kann zu Verletzungen und Schäden an Personen und dem Bildschirm selbst führen. Prüfen Sie regelmäßig die Installation und warten Sie den Bildschirm von Zeit zu Zeit, um den bestmöglichen Betriebszustand zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes oder empfohlenes Zubehör, um den Bildschirm zu befestigen. Die Verwendung von falschem oder unpassendem Zubehör kann dazu führen, dass der Bildschirm herunterfällt und schwere Verletzungen verursacht. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche und Befestigungspunkte stark genug sind, um das Gewicht des Bildschirms zu halten.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckungen. Im Inneren befinden Sie keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten nur von Fachpersonal ausführen lassen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, ist ein Anbringen des Bildschirms oder der Ständer vor der Verwendung erforderlich.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- 1. Lesen Sie diese Anweisungen.
- 2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- 3. Beachten Sie alle Warnungen.
- 4. Folgen Sie allen Anweisungen.
- 5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- 7. Keine Lüftungsöffnungen blockieren. Gemäß Herstelleranweisung installieren.
- 8. Nicht in der Nähe von Hitzequellen wie z.B. Heizungen, Heizrippen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Hitze erzeugen, aufstellen.
- 9. Umgehen Sie nicht die Sicherheitsvorkehrung eines polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker besitzt zwei Kontakte, wobei einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker besitzt zwei Kontakte und einen dritten Erdungsstecker. Der breite Kontakt oder der dritte Stecker dient zu Ihrer Sicherheit. Wenn der gelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, setzen Sie sich mit einem Elektriker für den Austausch der veralteten Steckdose in Verbindung.
- Schützen Sie das Stromkabel vor Darübertreten oder vor Knicken speziell an den Steckern, Mehrfachsteckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät heraustreten.
- 11. Benutzen Sie nur vom Hersteller spezifiziertes Zubehör.
- 12. Nur mit einem Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch, der vom Hersteller spezifiziert oder mit dem Gerät verkauft wurde, benutzen. Wenn ein Wagen benutzt wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Wagen/das Gerät bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.



- 13. Trennen Sie das Gerät während Gewittern oder längerer Abwesenheit vom Stromnetz.
- 14. Sämtliche Wartungsarbeiten nur von Fachpersonal ausführen lassen. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z.B. das Stromversorgungskabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeiten auf oder Objekte in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht richtig funktioniert oder fallen gelassen wurde.

Hinweise zum LCD Bildschirm

- Der Flüssigkristallbildschirm (LCD) dieses Gerätes verfügt über eine sehr dünne Schutzschicht aus Glas, die bei Ausübung von Druck anfällig gegenüber Kratzern, Beschädigungen und Abdrücken ist. Auch das Flüssigkristallsubstrat kann bei übermäßigem Druck oder extremen Temperaturen beschädigt werden. Bitte gehen Sie sorgsam damit um.
- Die Reaktionszeit und die Helligkeit des LCD Bildschirms kann sich abhängig von der Umgebungstemperatur ändern.
- Vermeiden Sie es, den Bildschirm in die direkte Sonne oder wo die direkte Sonne oder Sonnenstrahlen auf den LCD Bildschirm scheinen können, zu legen, da die Hitze den Bildschirm und das externe Gehäuse beschädigen könnte und das helle Licht zudem das Ablesen des Bildschirms schwieriger als nötig machen wird.
- Der LCD Bildschirm besteht aus individuellen Pixeln zur Anzeige von Bildern und wird nach Designspezifikationen gefertigt. Obwohl 99,9% dieser Pixel normal funktionieren, könnten 0,01% der Pixel ständig leuchten (in rot, blau oder grün) oder nicht leuchten. Dies ist eine technische Einschränkung der LCD Technologie und stellt keinen Defekt dar.
- LCD Bildschirme, wie Plasma- (PDP-) und herkömmliche Kathodenstrahlröhren- (CRT-) Bildschirme sind zudem anfällig gegenüber "Geisterbildern" bzw. "eingebrannten Bildern", die auf dem Bildschirm als feste Linien und Muster erkennbar sind. Um solche Schäden am Bildschirm zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Standbilder (z.B. On-Screen Display Menüs, Logos von Fernsehsendern, fester/inaktiver Text oder Symbole) nicht mehr als zwei Stunden angezeigt werden. Ändern Sie das Seitenverhältnis von Zeit zu Zeit. Füllen Sie den gesamten Bildschirm mit dem Bild aus; vermeiden Sie nach Möglichkeit schwarze Balken. Zeigen Sie Bilder nach Möglichkeit nicht über längere Zeit im 4:3-Seitenverhältnis an; andernfalls können sich die Balken als zwei vertikale Streifen in den Bildschirm einbrennen.

Wenn ein Foto angezeigt werden soll, empfehlen wir die Aktivierung von **Anti Burn-In** unter dem **Sonstige Einstell. > Erweiterte Einstell.** Menü.

Hinweis:

 Unter gewissen Umständen könnte es an der Innenseite des Abdeckungsglases zu Kondensation kommen. Dies ist ein natürliches Phänomen und wird keinen Einfluss auf den Betrieb des Bildschirms haben. Diese Kondensation wird nach ungefähr 2 Stunden im normalen Betrieb verschwinden.

Sicherheitshinweise zur Fernbedienung

- Setzen Sie die Fernbedienung keiner direkten Hitze, Feuchtigkeit oder Feuer aus.
- Achten Sie darauf, die Fernbedienung nicht fallen zu lassen.
- Setzen Sie die Fernbedienung keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus. Andernfalls kann dies zu einer Fehlfunktion führen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor des Produktes befinden.
- Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Sicherheitshinweise zu Batterien

Der Einsatz des falschen Batterietyps kann ein Auslaufen von Chemikalien oder eine Explosion verursachen. Bitte beachten Sie Folgendes:

- Stellen Sie immer sicher, dass die Plus- und Minuspole der Batterien entsprechend den Markierungen im Batteriefach ausgerichtet sind.
- Verschiedene Batterietypen weisen unterschiedliche Eigenschaften auf. Kombinieren Sie daher nicht unterschiedliche Batterietypen.
- Kombinieren Sie nicht alte mit neuen Batterien. Das Kombinieren alter und neuer Batterien reduziert die Laufzeit bzw. erhöht das Risiko eines Auslaufens der alten Batterien.
- Falls die Batterien nicht funktionieren, ersetzen Sie sie umgehend.
- Die aus Batterien auslaufenden Chemikalien können Hautirritationen verursachen. Sollte Flüssigkeit aus den Batterien austreten, wischen Sie diese umgehend mit einem trockenen Tuch auf; ersetzen Sie die Batterien so schnell wie möglich.

- Aufgrund unterschiedlicher Aufbewahrungsbedingungen kann die Batterielaufzeit der bei Ihrem Produkt mitgelieferten Batterien verkürzt sein. Ersetzen Sie die Batterien innerhalb von 3 Monaten bzw. so schnell wie möglich nach der ersten Nutzung.
- Hinsichtlich der Entsorgung oder Wiederverwertung von Batterien könnte es lokale Vorschriften geben. Wenden Sie sich an die örtliche Behörde oder Abfallentsorgungsanbieter.


Hinweise zum Bewegen des Bildschirms

Die mechanische Stärke des Bildschirms ist begrenzt. Seien Sie sorgsam im Umgang mit dem Bildschirm, um Fehlfunktionen durch Kabeldefekte, Verbiegen der Frontblende, zerkratztem/gebrochenen Glas, Lichtaustritt usw. zu vermeiden.


- Bewegen Sie den Bildschirm immer mit mindestens zwei (2) Erwachsenen.
- Wenn Sie den Bildschirm bewegen möchten, stellen Sie sicher, dass die vier (4) Griffe gehalten werden.
- Wenn Sie den Bildschirm mit der Vorderseite nach unten legen möchten:
 - Bereiten Sie eine flache und horizontale Oberfläche vor, die größer als der Bildschirm ist, und legen Sie eine dicke Schutzhülle darauf.




- Legen Sie den Bildschirm vorsichtig und horizontal hin.
- · Wenn Sie den Bildschirm aufrichten möchten:
 - Heben Sie den Bildschirm horizontal an den vier
 (4) Griffen an. Heben Sie den Bildschirm nicht an den Ecken an.

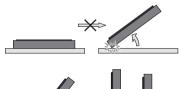


- Achten Sie beim Ausrichten des Bildschirms darauf, dass keine Teile zerkratzt werden.

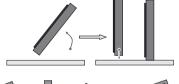

 Stellen Sie den Bildschirm vertikal, um sicherzustellen, dass das Gewicht gleichmäßig auf der Auflagefläche verteilt wird.

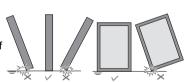


 Überprüfen Sie die Stoßanzeige an der Außenseite der Produktverpackung. Die Stoßanzeige wird rot, wenn der Bildschirm/die Verpackung nicht ordnungsgemäß behandelt wird.

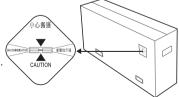

Lieferumfang

Öffnen Sie den Karton und prüfen Sie den Inhalt. Falls ein Artikel fehlt oder beschädigt ist, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler in Verbindung.

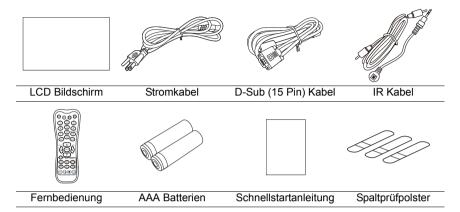


Hinweise:

- Das gelieferte Stromkabel kann je nach Land von der Abbildung abweichen.
- Prüfen Sie vor der Entsorgung des Kartons, dass sich keine Zubehörteile mehr darin befinden.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien vernünftig. Sie können den Karton recyceln. Bewahren Sie die Verpackung (falls möglich) für einen späteren Transport des Bildschirms auf.
- Plastiktüten nicht in der Reichweite von Kleinkindern oder Babys aufbewahren.

Optionales Zubehör

Zusätzlich zu den Artikeln, die im Standardlieferumfang enthalten sind, ist das folgende optionale Zubehör separat erhältlich:

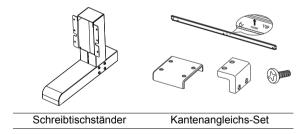

Aufstellen des Bildschirms

Befestigung des Bildschirms

Sie können den Bildschirm mit einer passenden Wandhalterung an einer vertikalen Fläche oder mit einem Tischständer auf einer horizontalen Fläche anbringen. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise während der Installation:


- Dieser Bildschirm sollte von mindestens zwei erwachsenen Personen installiert werden. Der Versuch, den Bildschirm von nur einer Person installieren zu lassen, könnte zu Gefahren und Verletzungen führen.
- Lassen Sie die Installation von Fachtechnikern ausführen. Eine unsachgemäße Installation könnte zu einem Herunterfallen oder Defekt des Bildschirms führen.

Installation des Bildschirms an einer Wand


- Legen Sie ein sauberes, trockenes und fusselfreies Tuch auf eine flache, horizontale Unterlage, auf der sich keine Gegenstände befinden. Stellen Sie sicher, dass das Tuch größer als der Bildschirm ist.
- Legen Sie den Bildschirm vorsichtig mit dem LCD Bildschirm nach unten zeigend auf das Tuch.
- Suchen Sie nach den
 Schraubgewinden für die
 Wandmontage, wie in der
 Abbildung gezeigt.

Hinweis:

• Schraubentyp: M6 x 20 mm

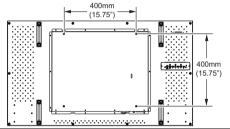


4. Bringen Sie die Wandhalterung am Bildschirm an und befestigen Sie den Bildschirm gemäß der Anweisung für die Halterung an der Wand. Die Länge der Schraube sollte die Dicke der Wandhalterung um mindestens 10 mm überschreiten. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben richtig .angezogen werden. (Empfohlenes Drehmoment: 470 - 635N•cm). Die Montagefläche muss stabil genug sein, das Gewicht des Bildschirms zu tragen.

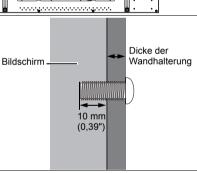

Hinweise:


- Um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten, halten Sie mindestens 10 mm Abstand von der Rückseite des Bildschirms zur Wand.
- Bitte wenden Sie sich für die Wandmontage an einen Fachtechniker. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Installationen, die nicht von einem Fachtechniker durchgeführt wurden.
- Der AC power input Anschluss muss beim Drehen des Bildschirms oberhalb der Anschlüsse sein.



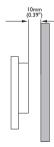


Installation der optionalen Schreibtischständer


- Legen Sie ein sauberes, trockenes und fusselfreies Tuch auf eine flache, horizontale Unterlage, auf der sich keine Gegenstände befinden. Stellen Sie sicher, dass das Tuch größer als der Bildschirm ist.
- Legen Sie den Bildschirm vorsichtig mit dem LCD Bildschirm nach unten zeigend auf das Tuch.
- Bringen Sie die Ständer wie abgebildet an den Bildschirm an.

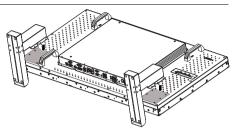

 Verwenden Sie die Schrauben und einen passenden Schraubendreher, um die Ständer am Bildschirm zu befestigen.

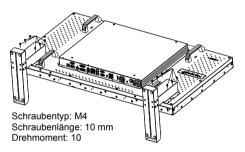


Teile des Bildschirms und ihre Funktionen Rückseite

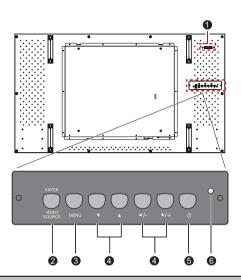

Nr.		Beschreibung
0	Fernbedienungssensor/ Umgebungslichtsensor/ Stromanzeige	Empfängt Befehlssignale von der Fernbedienung. Erkennt die Umgebungslichtbedingungen um den Bildschirm und stellt die Bildschirmhelligkeit automatisch ein, wenn die Umgebungslichtsensor Funktion aktiviert ist. Zeigt den Betriebsstatus des Bildschirms an: Leuchtet grün bei der Suche nach Eingängen. Leuchtet rot, wenn sich der Bildschirm im Energiesparen > Hoch Modus befindet. Blinkt rot, wenn sich der Bildschirm im Energiesparen > Niedrig Modus befindet. Aus wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
2	ENTER/VIDEO SOURCE	Auswahl einer Videoquelle. Bestätigung Ihrer Auswahl oder Eingabe eines Untermenüs im On-Screen Display (OSD) Menü.
3	MENU	Öffnet oder schließt das OSD-Menü.
4	▼, ▲, ◀ /-, ▶ /+	 Blättert durch die Einstellungen und Optionen im OSD-Menü. ✓ /-, ▶ /+: Direkttasten für Einstellung der Audiolautstärke.
6	Ein-/Aus-Taste	Zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms.
6	Ein/Aus-Anzeige	Zeigt den Einschaltstatus des Bildschirms an: - Leuchtet grün bei der Suche nach Eingängen. - Leuchtet rot, wenn sich der Bildschirm im Energiesparen > Hoch Modus befindet. - Blinkt rot, wenn sich der Bildschirm im Energiesparen > Niedrig Modus befindet. - Aus wenn das Gerät ausgeschaltet ist.


Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

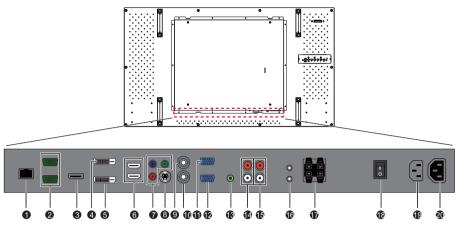

Nr.	Name	Beschreibung
0	RJ-45	Anschluss an den RJ-45 Port an einem Computer oder Ethernet Switch/Router.
2		Für externe Steuerung und Betrieb mit mehreren Bildschirmen.
	RS-232C IN/OUT	 RS-232C IN: Empfängt Steuerungssignale von einem Computer oder einem anderen Bildschirm.
	_	 RS-232C OUT: Ausgabe von Steuerungssignalen vom RS-232C IN Eingang an einen anderen Bildschirm.
3	DISPLAY PORT	Anschluss an ein DisplayPort kompatibles Gerät.
4	DVI-OUT	Ausgabe von DVI-Signalen vom DVI-IN Eingang an einen anderen Bildschirm.
5	DVI-IN	Empfängt DVI Signale von einem externen Gerät (wie z.B. einem Computer).
6	HDMI-1/HDMI-2	Empfängt HDMI-Signale von einem externen Gerät (wie z.B. einem Blu-ray Disc Player).
7	VIDEO IN (YPbPr)	Empfängt Component Video (YPbPr) Signale von einem externen Gerät (wie z.B. einem DVD Player, HDTV Gerät oder Laser Disc Player).
8	VIDEO IN (S-VIDEO)	Empfängt S-Video Signale von einem externen Gerät (wie z.B. einem VCR oder DVD Player).
9	AV OUT	Ausgabe von Composite Video Signalen vom AV IN Eingang an einen anderen Bildschirm.
1	AV IN	Empfängt Composite Video Signale von einem externen Gerät (wie z.B. einem VCR oder DVD Player).
1	VGA OUT	Ausgabe von analogen RGB Signalen vom VGA IN Eingang an einen anderen Bildschirm.
P	VGA IN	Empfängt RGB Signale von einem externen Gerät (wie z.B. einem Computer).
B	AUDIO IN (AUDIO 1)	Empfängt Audiosignale von einem externen Gerät (wie z.B. einem Computer).
4	AUDIO IN (AUDIO 2)	Empfängt Audiosignale von einem externen Gerät (wie z.B. einem VCR oder DVD Player).
1	AUDIO OUT (L/R)	Ausgabe von Audiosignalen an ein externes Gerät.

16		• IR-IN: Zur Nutzung mit dem beliegenden IR-Verlängerungskabel - zur Gewährleistung eines besseren Signalempfangs von der
	IR-IN/IR-OUT	Fernbedienung. • IR-OUT: Ausgabe des IR-Signals vom IR-IN Eingang an einen anderen Bildschirm.
1	SPEAKERS (R/L)	Ausgabe von Audiosignalen an externe Lautsprecher.
18	AC SWITCH ON/OFF	Schaltet den Bildschirm ein oder aus.
19	AC power input	Anschluss an eine Steckdose über das beiliegende Stromkabel.
20	AC power output	Leitet die Stromversorgung vom AC power input an einen anderen Bildschirm um.

Fernbedienung

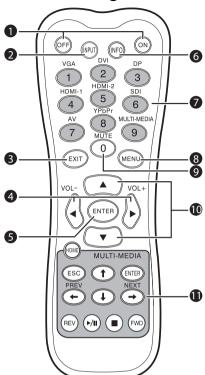

1 ON/OFF

Zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms.

2 INPUT

Öffnet die Eingangsquellenliste zur Auswahl einer Eingangsquelle.

3 EXIT

Rückkehr zu einem vorherigen OSD-Menü oder Beenden des OSD-Menüs.

4 / VOL-/ > / VOL+

- Blättert durch die Einstellungen und Optionen im OSD-Menü.
- · Verringert/Erhöht die Lautstärke.

5 ENTER

Bestätigung Ihrer Auswahl oder Speichern von Änderungen im OSD-Menü.

6 INFO

Zeigt die aktuelle Eingangsquelle und Auflösung an.

7 Numerische Tasten (1-9)/ Eingangsquellentasten

- Dient als numerische Tasten, wenn das OSD-Menü aktiviert ist.
- Dient als direkte Eingangsquellenauswahl, wenn das OSD-Menü deaktiviert ist.

Hinweis:

• Die **SDI** und **MULTI-MEDIA** Funktionen sind bei diesem Bildschirm nicht verfügbar.

8 MENU

Öffnet oder schließt das OSD-Menü.

9 Numerische Taste (0)/MUTE

- Dient als eine numerische Taste, wenn das OSD-Menü aktiviert ist.
- Aktiviert oder deaktiviert die Stumm-Funktion, wenn das OSD-Menü deaktiviert ist.



Blättert durch die Einstellungen und Optionen im OSD-Menü.

11 MULTI-MEDIA Tasten

Diese Funktionen sind bei diesem Bildschirm nicht verfügbar.

Verwendung der Fernbedienung Batterien in die Fernbedienung einlegen



1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung der Fernbedienung.



 Legen Sie die beiliegenden Batterien ein und stellen Sie sicher, dass die als positiv und negativ markierten Batteriepole den (+) und (-) Zeichen im Batteriefach entsprechen.

Hinweis:


 Die beiliegenden Batterien dienen dazu, dass Sie den Bildschirm sofort verwenden können. Sie sollten Sie dennoch so schnell wie möglich austauschen.



3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

Tipps zur Nutzung der Fernbedienung

- Richten Sie die Vorderseite der Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor des Bildschirms oder den IR-Sensor des Verlängerungskabels, wenn Sie auf eine Taste drücken.
- Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung nicht feucht bzw. nass wird; platzieren Sie sie nicht in feuchten Umgebungen (z.B. Badezimmern).
- Wenn der Fernbedienungssensor am Bildschirm dem direkten Sonnenlicht oder einer anderen starken Lichtquelle ausgesetzt ist, funktioniert die Fernbedienung möglicherweise nicht richtig. In diesem Fall ändern Sie die Lichtquelle, passen Sie den Winkel des Bildschirms neu an oder verwenden Sie die Fernbedienung in einem kürzeren Abstand zum Sensor am Bildschirm.

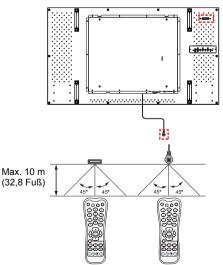

Verbindungen


Anschluss von Audio-/Videokabeln

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie Kabel anschließen:

- · Bitte schalten Sie alle Geräte aus.
- Machen Sie sich mit den Audio-/Videoanschlüssen am Bildschirm und den Geräten, die Sie verwenden möchten, vertraut. Beachten Sie, dass falsche Verbindungen zu einer Verschlechterung der Bildqualität führen können.
- Entfernen Sie keine Kabel von den Anschlüssen, indem Sie an den Kabeln ziehen. Greifen und ziehen Sie stets am Stecker am Ende des Kabels.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Kabel vollständig eingesteckt sind und fest sitzen.

VGA-Eingang anschließen

- Verbinden Sie die VGA IN Buchse am Bildschirm über das beiliegende D-Sub (15 Pin) Kabel mit der VGA Ausgangsbuchse eines Computers.
- Verbinden Sie die Audioausgangsbuchse des Computers über ein passendes Audiokabel mit der AUDIO IN (AUDIO 1) Buchse am Bildschirm. Siehe "Audio Quelle" auf Seite 40, um mehr über die Auswahl einer geeigneten Audioquelle zu erfahren.
- Um Bilder über diesen Eingang anzuzeigen, drücken Sie auf die VGA Taste auf der Fernbedienung oder wählen Sie VGA aus der Quellenauswahlleiste.

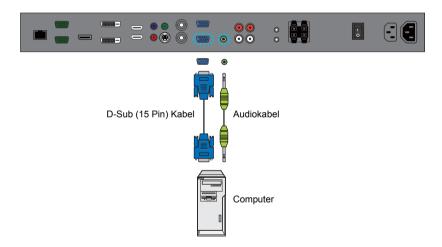


Hinweis:

• Das Audiokabel liegt nicht bei und muss separat erworben werden.

YPbPr Component Video-Eingang anschließen


- Verbinden Sie die VIDEO IN (YPbPr) Buchsen am Bildschirm über ein Component Videokabel an die Component Ausgangsbuchsen eines A/V Gerätes (z.B. ein VCR oder DVD Player).
- Verbinden Sie die Audioausgangsbuchsen des A/V Gerätes über ein passendes Audiokabel mit den AUDIO IN (AUDIO 2) Buchsen am Bildschirm. Siehe "Audio Quelle" auf Seite 40, um mehr über die Auswahl einer geeigneten Audioquelle zu erfahren.
- 3. Um Video über diesen Eingang anzuzeigen, drücken Sie auf die **YPbPr** Taste auf der Fernbedienung oder wählen Sie **YPbPr** aus der Quellenauswahlleiste.

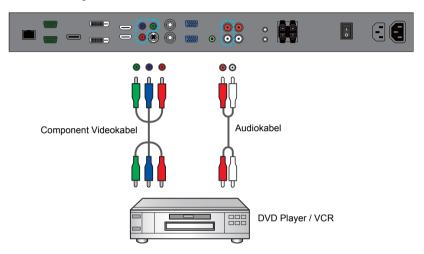

Hinweis:

Anschluss an den S-Video Eingang


- Verbinden Sie die VIDEO IN (S-VIDEO) Buchse am Bildschirm über ein Component Videokabel an die S-Video Ausgangsbuchsen eines A/V Gerätes (z.B. ein VCR oder DVD Player).
- Verbinden Sie die Audioausgangsbuchsen des A/V Gerätes über ein passendes Audiokabel mit den AUDIO IN (AUDIO 2) Buchsen am Bildschirm. Siehe "Audio Quelle" auf Seite 40, um mehr über die Auswahl einer geeigneten Audioquelle zu erfahren
- 3. Um Bilder über diesen Eingang anzuzeigen, drücken Sie auf die **INPUT** Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie **S-Video** aus der Quellenauswahlleiste.

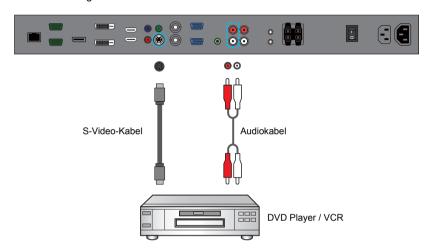

Hinweis:

Anschluss an den Composite Video (AV) Eingang


- Verbinden Sie die AV IN Buchse am Bildschirm über ein Composite Videokabel an die Composite Video (AV) Ausgangsbuchse eines A/V Gerätes (z.B. ein VCR oder DVD Player).
- Verbinden Sie die Audioausgangsbuchsen des A/V Gerätes über ein passendes Audiokabel mit den AUDIO IN (AUDIO 2) Buchsen am Bildschirm. Siehe "Audio Quelle" auf Seite 40, um mehr über die Auswahl einer geeigneten Audioquelle zu erfahren.
- 3. Um Video über diesen Eingang anzuzeigen, drücken Sie auf die AV Taste auf der Fernbedienung oder wählen Sie AV aus der Quellenauswahlleiste.

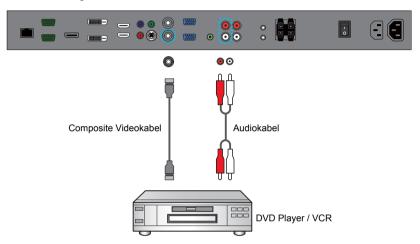

Hinweis:

DVI-D Digitaleingang anschließen


- Verbinden Sie die **DVI-IN** Buchse am Bildschirm über ein DVI-D Kabel mit der DVI-D Ausgangsbuchse eines Computers.
- Verbinden Sie ggf. die Audioausgangsbuchse des Computers über ein passendes Audiokabel mit der AUDIO IN (AUDIO 1) Buchse am Bildschirm. Siehe "Audio Quelle" auf Seite 40, um mehr über die Auswahl einer geeigneten Audioquelle zu erfahren.
- Um Video über diesen Eingang anzuzeigen, drücken Sie auf die DVI Taste auf der Fernbedienung oder wählen Sie DVI aus der Quellenauswahlleiste.

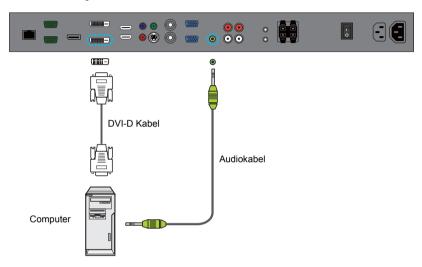

Hinweis:

HDMI-Digitaleingang anschließen


- Verbinden Sie die HDMI-1 oder HDMI-2 Buchse am Bildschirm über ein HDMI-Kabel mit der HDMI-Ausgangsbuchse an einem Blu-ray Disc Player.
- Um Video über diesen Eingang anzuzeigen, drücken Sie auf die HDMI-1 oder HDMI-2
 Taste auf der Fernbedienung oder wählen Sie HDMI1 oder HDMI2 aus der
 Quellenauswahlleiste.

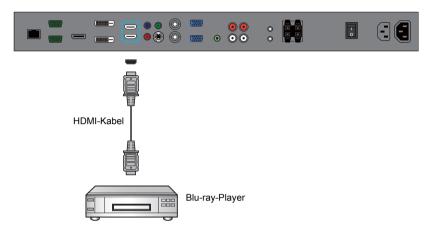

Hinweis:

DisplayPort (DP) Digitaleingang anschließen


- Verbinden Sie die **DISPLAY PORT** Buchse am Bildschirm über ein DisplayPort-Kabel mit der DisplayPort Ausgangsbuchse eines Computers.
- Um Video über diesen Eingang anzuzeigen, drücken Sie auf die DP Taste auf der Fernbedienung oder wählen Sie DisplayPort aus der Quellenauswahlleiste.

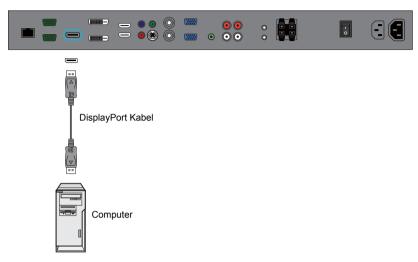

Hinweis:

Anschluss externer Lautsprecher

Der integrierte Verstärker im Bildschirm ermöglicht Ihnen die Ausgabe von Audiosignalen über externe Lautsprecher. Schließen Sie externe Lautsprecher an die **SPEAKERS (R/L)** Buchsen am Bildschirm an.

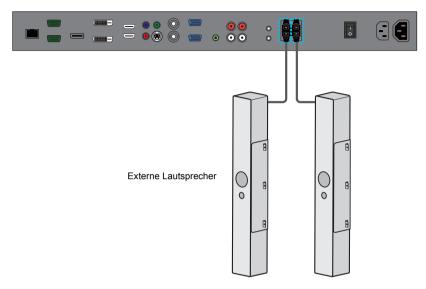


Hinweis:

 Sie können die Fernbedienung oder das Bedienfeld am Bildschirm verwenden, um die Lautstärke einzustellen.

Mehrere Bildschirme anschließen

Sie können mehrere Bildschirme in Reihe (Daisy Chain Verbindung) zur Verwaltung an einen Computer anschließen. Die Anzahl an Bildschirmen, die Sie seriell anschließen können, hängt von der Auflösung des verwendeten Eingangssignals ab.

Zusätzlicher Bildschirm

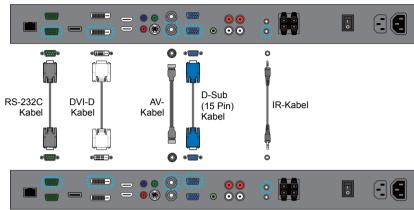


Der erste Bildschirm

Hinweise:

- Diese RS-232C Daisy-Chain Verbindung benötigt einen Computer mit RS-232C Anschluss.
- Verwenden Sie ein serielles RS-232C Nullmodemkabel für eine Daisy Chain Verbindung.
- Vermeiden Sie es, eine HDCP Quelle für die Daisy-Chain Verbindung zu verwenden.

Stromanschluss

- Stecken Sie ein Ende des Stromkabels in den AC power input am Bildschirm und das andere Ende in eine passende Steckdose (wenn die Steckdose ausgeschaltet ist, schalten Sie sie ein).
- Bringen Sie den AC SWITCH ON/OFF in die Position EIN, um das Gerät einzuschalten

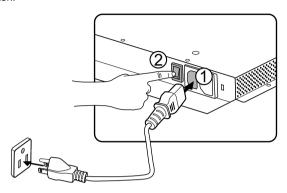

Hinweise:

- Das beiliegende Stromkabel ist nur zur Verwendung mit 100-240 V Wechselstrom geeignet.
- Das abgebildete Stromkabel und die Steckdose können sich je nach Region unterscheiden.
- Verwenden Sie nur ein passendes Stromkabel für Ihre Region. Verwenden Sie keinesfalls ein beschädigtes oder ausgefranstes Netzkabel; tauschen Sie nicht den Stecker des Netzkabels aus.
- Achten Sie bei Verwendung eines Verlängerungskabels oder einer Mehrfachsteckdose darauf, dass die Gesamtlast nicht überschritten wird.
- Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile in diesem Bildschirm. Lösen Sie keinesfalls die Schrauben der Abdeckungen; entfernen Sie keine Abdeckungen. Im Inneren des Bildschirms befindet sich gefährliche Hochspannung. Schalten Sie den Bildschirm aus und trennen Sie das Stromkabel ab, wenn Sie den Bildschirm bewegen möchten.

Allgemeine Bedienung

Den Bildschirm ein- und ausschalten

Um den Bildschirm ein- oder auszuschalten, drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste auf dem Steuerungsfeld des Bildschirms oder auf die **ON** und **OFF** Tasten der Fernbedienung.

Hinweise:

- Der Bereitschaftsmodus des Bildschirms verbraucht immer noch etwas Strom. Um die Stromversorgung komplett zu trennen, stellen Sie den Ein/ Aus-Schalter in die Position Aus oder entfernen Sie das Stromkabel von der Steckdose.
- Der Bildschirm folgt der VESA-genehmigten DPM Energieverwaltungsfunktion. Die Energieverwaltungsfunktion ist ein Energiesparfunktion, die automatisch den Stromverbrauch des Bildschirms verringert, wenn die Tastatur oder Maus über einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde.





Sperren/Entsperren der Steuerungen

Sie können das Steuerungsfeld sperren/entsperren, um unerwünschte oder versehentliche Bedienungen zu vermeiden.

Steuerungsfeldtasten

Um die Steuerungsfeldtasten zu sperren/entsperren, halten Sie die ◀ /- und ▶ /+ Tasten am Steuerungsfeld gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Nach der Sperrung funktionieren die Steuerungsfeldtasten nicht, bis sie wieder entsperrt werden.

Fernbedienungsfunktionen

Um die Fernbedienungsfunktionen zu sperren/entsperren, halten Sie die **MENU** und ◀ /- Tasten am Steuerungsfeld gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Nach der Sperrung reagiert der Bildschirm auf keinen Befehl der Fernbedienung, bis sie wieder entsperrt wird.

Um die Tasten des Steuerungsfeldes und der Fernbedienung gleichzeitig zu sperren/ entsperren, drücken Sie 5 Sekunden lang auf die ▼ Taste und anschließend auf die ENTER Taste auf der Fernbedienung. Nach der Sperrung funktionieren die Tasten des Steuerungsfeldes und der Fernbedienung nicht, bis sie wieder entsperrt werden.

Eingangssignale wechseln

Drücken Sie auf die **INPUT** Taste oder die Eingangsquellentasten auf der Fernbedienung oder auf die **INPUT** Taste auf dem Steuerungsfeld, um ein Eingangssignal auszuwählen.

Einstellen der Audiolautstärke

Drücken Sie auf die ◀ /- oder ▶ /+ Taste auf dem Steuerungsfeld, oder die VOL+ oder VOL-Taste auf der Fernbedienung, um die Lautstärke zu steuern.

Netzwerkanschluss

Den Bildschirm an ein lokales Netzwerk anschließen

So stellen Sie den Bildschirm ein, um ihn an ein lokales Netzwerk (LAN) anzuschließen:

- Schließen Sie ein RJ45 Kabel an die entsprechenden Ports am Bildschirm und Ihrem LAN Switch oder Router an.
- Öffnen Sie das OSD-Menü. Wechseln Sie nach Sonstige Einstell. > Fernsteuerung Einst. und wählen Sie LAN.
- Gehen Sie nach Sonstige Einstell. > Netzwerk Einst. und führen Sie je nach Netzwerkumgebung eine der folgenden Einstellungen durch. Sie müssen möglicherweise Ihren Netzwerkadministrator bei diesen Einstellungen um Hilfe bitten.
 - Wenn Sie sich in einer DHCP-Umgebung befinden (die IP-Adresse des Bildschirms wird automatisch von einem DHCP-Server zugewiesen), wählen Sie DHCP > Durchführen und drücken Sie auf die ENTER Taste auf der Fernbedienung. Nach erfolgreicher Verbindung des Bildschirms werden die IP Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway, Primäre DNS, und Sekundäre DNS Informationen angezeigt.
 - Wenn Sie sich nicht in einer DHCP-Umgebung befinden (die IP-Adresse des Bildschirms muss manuell konfiguriert werden), wählen Sie Manuell > Durchführen und drücken Sie auf die ENTER Taste auf der Fernbedienung. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator für Informationen über dieIP Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway, Primäre DNS und Sekundäre DNS Einstellungen und geben Sie sie über die Zifferntasten der Fernbedienung entsprechend ein.
- Um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren, markieren Sie **Durchführen** und drücken Sie auf die **ENTER**-Taste auf der Fernbedienung.

Steuerung über Remote Netzwerk

Nach dem Anschluss des Bildschirms über eine LAN Verbindung können Sie über einen Computer und der IP-Adresse des Bildschirms auf die interne Remote Netzwerk Steuerungsschnittstelle des Bildschirms zugreifen.

Hinweise:

- Der Computer und der Bildschirm müssen über dieselben Subnetzmaske, Standardgateway, Primäre DNS und Sekundäre DNS Einstellungen verfügen.
- Sie können den Bildschirm nicht über die RS-232C Verbindung steuern, wenn die LAN Steuerung verwendet wird. Sie können allerdings den TCP Port der LAN Verbindung auf 4660 setzen, wenn Sie den Bildschirm über das RS-232 Protokoll steuern möchten. Siehe "RS232 Befehle über das Netzwerk" auf Seite 35.
- Der empfohlene Internetbrowser ist Internet Explorer Version 7.0 oder höher.
- Geben Sie die IP-Adresse des Bildschirms (zu finden im Sonstige Einstell. > Information OSD Menü) in das Adressfeld des Internetbrowsers ein und drücken Sie auf Enter
- Die Remote Netzwerk Steuerungsschnittstelle wird angezeigt.

Information

Die Information Seite bietet allgemeine Informationen über den Bildschirm.


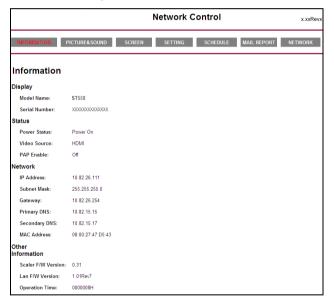


Bild & Audio

Die **Bild & Audio** Seite bietet Optionen für Bild- und Toneinstellungen. Weitere Informationen zum Anpassen dieser Einstellungen finden Sie unter "Bild-Menü" auf Seite 39 und "Audio-Menü" auf Seite 40.

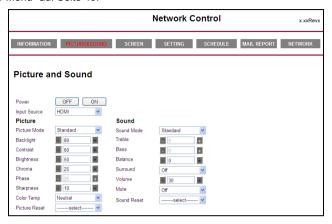


Hinweis:

 Stellen Sie sicher, dass das Sonstige Einstell. > Fernsteuerung Einst. Menü auf LAN und das Sonstige Einstell. > Energiesparen Menü aufNiedrig oder Aus gestellt ist, wenn Sie den Bildschirm über eine Webseite einschalten möchten. Wenn das Sonstige Einstell. > Energiesparen Menü auf Hoch eingestellt ist, wird die Power (Strom) ON (Ein) Taste deaktiviert (ausgegraut).


Bildschrim

Die **Bildschrim** Seite bietet Optionen in Bezug auf Bildschirmeinstellungen. Weitere Informationen zum Anpassen dieser Einstellungen finden Sie unter "Bildschrim-Menü" auf Seite 41.

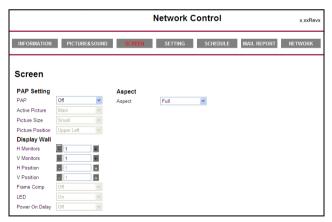


Sonstige Einstell.

Die **Sonstige Einstell.** Seite bietet Optionen für erweiterte Bildschirmeinstellungen. Weitere Informationen zum Anpassen dieser Einstellungen finden Sie unter "Sonstige Einstell.-Menü" auf Seite 43.

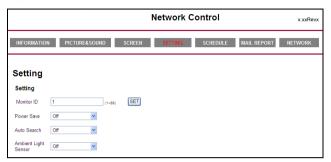


Zeitplan

Die **Zeitplan** Seite bietet Optionen für die Konfiguration von Uhrzeit und Datum und bis zu 7 Zeitplaneinstellungen für das automatische Ein- und Ausschalten des Bildschirms. Weitere Informationen zum Einrichten von Zeitplänen finden Sie unter "Zeitplan" auf Seite 43.

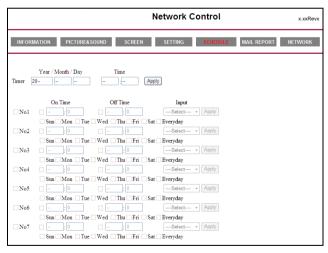

Mail Report (E-Mail Bericht)

Die **Mail Report (E-Mail Bericht)** Seite bietet Optionen für die Konfiguration von E-Mail Server Einstellungen zum Versand von Status- oder Alarmmeldungen des Bildschirms.

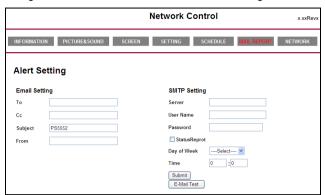

E-Mail Server Einstellungen konfigurieren

Die E-Mail Server Einstellungen müssen korrekt konfiguriert werden, damit der Bildschirm E-Mail Nachrichten senden kann.

- Geben Sie die E-Mail Adresse des Empfängers und Absenders, sowie den E-Mail Betreff unter Email Setting (E-Mail Einstellung) ein.
- Fragen Sie Ihren E-Mail Server Administrator nach der Server-Adresse, dem Benutzernamen und dem Kennwort und geben Sie diese Informationen in die entsprechenden Felder unter SMTP Setting (SMTP Einstellung) ein.
- Wenn Sie möchten, dass der Bildschirm regelmäßig einen Statusbericht sendet, aktivieren Sie die Statusbericht Option und geben Sie die Uhrzeit und den Wochentag ein, an dem der Bericht gesendet werden soll.
- Klicken Sie auf die Submit (Senden) Taste, um die Einrichtung abzuschließen. Sie können auch auf die E-Mail Test Taste drücken, damit der Bildschirm eine Test E-Mail zur Überprüfung sendet.

Statusbericht

Wenn aktiviert, wird ein Statusbericht erstellt und regelmäßig gemäß den Einstellungen auf der Mail Report (E-Mail Bericht) Seite gesendet. Unten ist ein Beispiel für das Format und den Inhalt des Statusberichtes.

Statusbericht

[Bildschirm]

Modellname: (Modellname des Bildschirms) Seriennr.: (Seriennummer des Bildschirms)

[STATUS]

Betriebsstatus: Einschalten Videoquelle: HDMI1 PAP Aktivieren: Aus

[Netzwerk]

IP-Adresse: xx.xx.xx.xx
Teilnetzmaske: xx.xx.xx.xx
Gateway: xx.xx.xx.xx
Primärer DNS: xx.xx.xx.xx
Sekundärer DNS: xx.xx.xx.xx
MAC-Adresse: xx:xx:xx:xx:xx

[Weitere Informationen] Scaler F/W Version: x.x LAN F/W Version: x.xx Revx Bedienung: 0000008H

Alarmbericht - Thermalfehler

Wenn die Umgebungstemperatur des Bildschirms mehr als 30 Sekunden lang 50°C (122°F) übersteigt, wird ein Thermalfehler Alarmbericht erstellt und an den angegebenen Empfänger gesendet. Unten ist ein Beispiel für das Format und den Inhalt des Berichtes.

Thermalfehler

[Bildschirm]

Modellname: (Modellname des Bildschirms) Seriennr.: (Seriennummer des Bildschirms)

[STATUS]

Betriebsstatus: Einschalten

Videoquelle: HDMI1 PAP Aktivieren: Aus

[Netzwerk]

IP-Adresse: xx.xx.xx.xx
Teilnetzmaske: xx.xx.xx.xx
Gateway: xx.xx.xx.xx
Primärer DNS: xx.xx.xx.xx
Sekundärer DNS: xx.xx.xx.xx
MAC-Adresse: xx:xx:xx:xx:xx

[Weitere Informationen] Scaler F/W Version: x.x LAN F/W Version: x.xx Revx Bedienung: 0000008H

Wenn ein Thermalfehleralarm auftritt, schalten schalten Sie den Bildschirm aus und überprüfen Sie, ob der Bereich oder der Durchlass für die Wärmeableitung um den Bildschirm blockiert ist. Verbessern Sie ggf. die Belüftung und den Luftstrom um den Bildschirm.

Alarmbericht - Spannungsfehler

Wenn eine Schwankung der Stromversorgung an den internen Komponenten des Bildschirms auftritt (Scaler IC und Hintergrundbeleuchtung), wird ein Spannungsfehler Alarmbericht erstellt und an den angegebenen Empfänger gesendet und der Bildschirm automatisch ausgeschaltet. Unten ist ein Beispiel für das Format und den Inhalt des Berichtes.

Spannungsfehler

[Bildschirm]

Modellname: (Modellname des Bildschirms) Seriennr.: (Seriennummer des Bildschirms)

[STATUS]

Betriebsstatus: Einschalten Videoquelle: HDMI1

PAP Aktivieren: Aus [Netzwerk]

IP-Adresse: xx.xx.xx.xx
Teilnetzmaske: xx.xx.xx.xx
Gateway: xx.xx.xx.xx
Primärer DNS: xx.xx.xx.xx
Sekundärer DNS: xx.xx.xx.xx
MAC-Adresse: xx:xx:xx:xx:xx


[Weitere Informationen] Scaler F/W Version: x.x LAN F/W Version: x.xx Rev x Bedienung: 0000008H

Gehen Sie wie folgt vor, wenn ein Spannungsfehleralarm auftritt:

- Überprüfen Sie, ob es lose Verbindungen zwischen Stromkabeln und Buchsen gibt.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nicht versehentlich ausgeschaltet wurde (wenn das Stromversorgungsgerät/die Steckdose einen Schalter hat).

Network

Bietet Optionen für die manuelle Einstellung der IP-Adresse des Bildschirms oder den automatischen Erhalt einer IP-Adresse von einem DHCP-Server. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen finden Sie unter "Den Bildschirm an ein lokales Netzwerk anschließen" auf Seite 26.

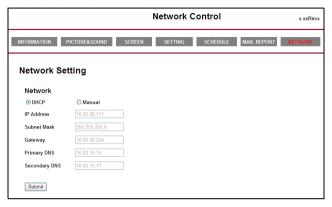

RS232 Befehle über das Netzwerk

Der Bildschirm unterstützt auch den erweiterten Zugriff auf die RS232 Befehle über eine Netzwerkverbindung. Unten sind die Schritte für die Steuerung des Bildschirms über LAN über einen RJ45 Anschluss.

- Verbinden Sie den Bildschirm & PC mit dem Hub oder verbinden Sie den Bildschirm direkt mit einem LAN-Kabel mit dem PC.
- Stellen Sie die IP-Adresse des Bildschirms ein. (Siehe "Den Bildschirm an ein lokales Netzwerk anschließen" auf Seite 26)
- 3. Befehle werden über eine TCP Verbindung an Port 4660 gesendet. Die Befehle sind mit denen für den RS232 Port identisch.
- Sie können Befehle über jedes TCP Dienstprogramm testen, das die Eingabe von Binärdaten im Hexadezimalformat erlaubt.

Das OSD (On-Screen Display) Menü OSD Menü Übersicht

Menüelement	Funktion		Kategorie	Siehe Seite	
	Bildmodus		С	-	
	Hintergrundbeleuch	ntung			
	Kontrast				
	Helligkeit				
	Sättigung		D		
Bild	Phase			39	
	Schärfe				
	Farbtemperatur				
	Rauschunterdrücku	ıng	В		
	Film-Modus		- B		
	Zurücksetzen		Е		
	Audio Modus				
	Höhen				
	Bass		E		
Audio	Balance		_	40	
Addio	Surround			40	
	Lautsprecher				
	Audio Quelle		В		
	Zurücksetzen		E		
	PAP Einstellungen		E		
	Videowand		_		
Bildschrim	Seitenverhältnis		С	41	
	Bild Einstellungen		Α		
	Standbild		E		
	Sprache				
	Zeitplan				
	Energiesparen				
	Fernsteuerung Einst.		E		
	Netzwerk Einst.				
	Monitor ID Einstelle	en			
	HDMI Control				
		Auto-Suche	E		
		Autoeinstellung	_	43	
Sonstige		Overscan	В		
Einstell.		RGB Signal			
		Anti Burn-In			
	Erweiterte Einstell.				
		OSD Info Box			
		Dyn. Kontrast	E		
		Umgebungslichtsensor	_		
		Startlogo	_		
	IR Ausgang				
	Information				
	Alles Zurücksetzen				

Hinweise:

- Kategorie A Funktionen sind nur verfügbar, wenn das Signal von VGA IN eingeht.
- · Kategorie B Funktionen ermöglichen unterschiedliche Einstellungen für jede Eingangssignalquelle.
- Kategorie C Funktionen erlauben unterschiedliche Einstellungen für jede Eingangssignalquelle und Signaltyp (PC oder Video).
 Kategorie D Funktionen erlauben unterschiedliche Einstellungen für jede Eingangssignalquelle,
- Signaltyp (PC oder Video) und Bildmodus.
- Einstellungen von Kategorie E Funktionen gelten global über alle Eingangssignalquellen, Signaltypen und Bildmodus.

Bedienungen im OSD-Menü

	Bedienung	Steuerungsfeld verwenden	Verwendung der Fernbedienung
1.	Drücken Sie auf MENU , um das OSD Menü zu öffnen.	ENTER VIDEO MENU V	VOL- NOL+
2.	Drücken Sie im OSD Menü auf ▲ oder ▼ , um ein Element auszuwählen.)	VOL- NTEP VOL+
3.	Drücken Sie auf ENTER/VIDEO SOURCE (oder ENTER), um die Auswahl zu bestätigen.	NDEO MENU V	VOL- NOL+
4.	Drücken Sie auf ▲ oder ▼ zur Auswahl einer Funktion oder drücken Sie auf ◀ oder ▶, um Einstellungen anzupassen.	- 1/- 1/- 0	VOL+
5.	Drücken Sie auf ENTER/VIDEO SOURCE (oder ENTER), um die Änderungen zu speichern.	EN EA VIDEO MENU V	VOL- NOL+
6.	Drücken Sie auf MENU , um das OSD Menü zu beenden.	NIDEO MENU V	VOL- NOL+

Bild-Menü



Element	Beschreibung
Bildmodus	Bietet voreingestellte Bildmodi (Lebhaft , Standard und Film) für die Nutzung des Bildschirms in unterschiedlichen Umgebungen, sowie einen anpassbaren Bildmodus (Benutzer) für die Einrichtung eines benutzerdefinierten Modus.
	Stellt die Intensität der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ein.
Hintergrundbeleuchtung	Hinweis: • Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Umgebungslichtsensor oder Dyn. Kontrast Funktion auf Ein eingestellt ist.
Kontrast	Stellt den Kontrast des Bildes ein.
Helligkeit	Stellt die Helligkeit des Bildes ein.
Sättigung	Stellt die Farbintensität des Bildes ein.
Phase	Stellt den Farbton des Bildes ein.
Schärfe	Stellt die Bildschärfe ein.
Farbtemperatur	Zum Einstellen der Farbtemperatur.
Rauschunterdrückung	Hiermit können Sie die elektrischen Bildstörungen reduzieren, die durch unterschiedliche Medien-Player hervorgerufen werden können.
Film-Modus	Wenn Auto ausgewählt ist, wird die Bildschirmanzeige automatisch durch Erkennung des Bildinhaltes und Anwendung einen umgekehrten 3-2 oder 2-2 Pull-Down Prozesses optimiert. Das Bild wird klarer und natürlicher sein.
	Hinweise: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Bild und Bild (PAP) angezeigt wird. Diese Funktion kann je nach Eingangssignal möglicherweise nicht richtig ausgeführt werden.
Zurücksetzen	Setzt sämtliche Einstellungen im Bild Menü zurück.

Audio-Menü




Element	Beschreibung			
Audio Modus	Stellt die Tonausgabe der Lautsprecher ein. • Dynamisch: Verbessert Höhen und Bass. • Standard: Standardeinstellungen. • Benutzer: Stellt die benutzerdefinierten Einstellungen wieder her.			
Höhen	Stellt die Audiohöhen ein, wenn Audio Modus auf Benutzer eingestellt ist.			
Bass	Stellt den Audiobass ein, wenn Audio Modus auf Benutzer eingestellt ist.			
Balance	Stellt die Audiobalance ein, wenn Audio Modus auf Benutzer eingestellt ist.			
Surround	Schaltet den Surround-Modus ein oder aus.			
Lautsprecher	Stellt die Audioausgangsquelle ein. Line-Out: Wählt die Audioausgangsquelle von AUDIO OUT (L/R) am hinteren Anschlussfeld. Extern: Wählt die Audioausgangsquelle von SPEAKERS (R/L) am hinteren Anschlussfeld. Intern: Wählt die Audioausgangsquelle von den internen Lautsprechern.			
Audio Quelle	Stellt die Audioeingangsquelle ein. DisplayPort HDMI1/HDMI2 Audio 1 Audio 2			
Zurücksetzen	Setzt sämtliche Einstellungen im Audio Menü zurück.			

Bildschrim-Menü



Element	Beschreibung
	PAP: Schaltet die PIP (Bild in Bild) und PBP (Bild neben Bild) Funktionen aus.
	 Aktive Anzeige: Für PIP können Sie das Haupt- oder Subbild auswählen. Für PBP können Sie das linke oder rechte Bild anzeigen. Tauscht das Haupt-/Sub- oder linke/rechte Bild. Bildgröße: Ändert die Größe des Subbildes.
	Hinweise:
PAP Einstellungen (Bild und Bild)	Wenn das Seitenverhältnis des Subbildes im PIP Modus 4:3 ist und die Seitenverhältnis Einstellung auf Vollbild 1 oder Original eingestellt ist, wird das Seitenverhältnis des Subbildes 4:3 sein. Im PBP Modus ist das Seitenverhältnis des Subbildes unabhängig von der
	Seitenverhältnis Einstellung auf 16:9 fixiert.
	• Bild Position: (nur PIP) Ändert die Position des Subbildes.
	Hinweise:
	 PAP ist nicht für alle Signalquellenkombinationen verfügbar. Siehe "Unterstützte PAP Eingangssignalkombination" auf Seite 52 für weitere Informationen über unterstützte Kombinationen.
	• Im PAP Modus werden nur Töne vom aktiven Bild verfügbar sein.
	 H Monitore/V Monitore: Stellt die Anzahl der in der horizontalen/vertikalen Richtung verwendeten Bildschirme ein.
	H Position/V Position: Stellt die horizontale/vertikale Position der Bildschirm Wandmatrix ein.
Videowand	 Rahmen Comp.: Passt Bilder nahe der Bildschirmkanten für eine optimale Darstellung auf der Anzeigewand an.
	• LED: Schaltet die Stromanzeige am Bildschirm ein oder aus.
	 Einschaltverzögerung: Zum Aktivieren oder Deaktivieren einer sich wiederholenden Sequenz, die auf der Bildschirm-Matrix angezeigt wird. Wenn aktiviert, wird der Bildschirm mit einer 10-sekündigen Verzögerung eingeschaltet.
	Stellt das Seitenverhältnis des Bildes ein.
Seitenverhältnis	 Zoom Wide: Vergrößert, um den Bildschirm mit minimaler Verzerrung zu füllen.
	• Zoom: Vergrößert das Bild, wobei das Seitenverhältnis beibehalten wird.

- Vollbild: Vergrößert das Bild horizontal, um den Bildschirm zu füllen, wenn die Bildquelle in 4:3 (Standardauflösung) vorliegt. Wenn die Bildquelle 16:9 (Hohe Auflösung) ist, wird dasselbe 16:9 Seitenverhältnis angezeigt.
- 4:3: Zeigt sämtliche Bildquellen im Seitenverhältnis 4:3 an.
- Vollbild 1: Vergrößert das Bild, um den Bildschirm in vertikaler Richtung zu drehen, wobei dasselbe Seitenverhältnis beibehalten wird. Ein schwarzer Rahmen könnten um das Bild herum angezeigt werden.
- Vollbild 2: Vergrößert das Bild, um den Bildschirm auszufüllen.
- Original: Zeigt das Bild mit der Originalzahl von Punkten an.

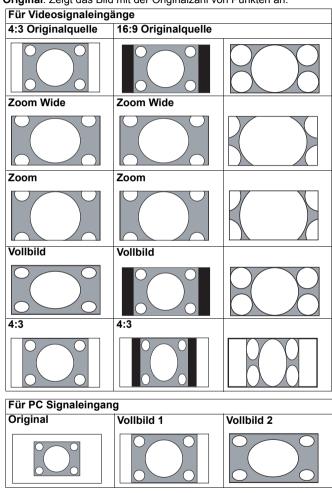

Seitenverhältnis (Fortsetzung)

Bild Einstellungen

- Autoeinstellung: Stellt ein, ob die Bildanzeige für den VGA Eingang optimiert werden soll.
- Phase: Stellt die Phase des VGA Eingangsbildes ein.
- Taktfrequenz: Stellt die Taktfrequenz des VGA Eingangsbildes ein.
- H Position: Stellt die horizontale Position des VGA Eingangsbildes ein.
- V Position: Stellt die vertikale Position des VGA Eingangsbildes ein.

Standbild

Friert das angezeigte Bild ein.

Sonstige Einstell.-Menü



Element	Beschreibung
Sprache	Zur Auswahl der bevorzugten Sprache des OSD Menüs.
Zeitplan	 Datum und Uhrzeit: Stellt das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. Anzeige Uhr: Stellt ein, ob die aktuelle Uhrzeit auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Eingang: Stellt eine Eingangsquelle zur Anzeige ein, wenn der Bildschirm das nächste Mal automatisch eingeschaltet wird. An/Aus Timer: Stellt ein, wann der Bildschirm ein- oder ausgeschaltet werden soll.
	 Hinweise: Stellen Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein, bevor Sie den An/Aus Timer einstellen. Wenn sich Zeitplaneinstellungen überlappen, hat die Täglich Einstellung Vorrang gegenüber anderen wöchentlichen Einstellungen.
	Stellt den Bildschirm auf den Aufruf des Energiesparmodus ein, wenn kein Signal erkannt wird.
	 Niedrig: Alle Quellen können den Energiesparmodus aufrufen und den Bildschirm aktivieren.
Energiesparen	 Hoch: Alle Quellen können den Energiesparmodus aufrufen, aber nur ein VGA Signal kann den Bildschirm aktivieren oder wenn Sie die Ein/Aus-Taste zum Aktivieren des Bildschirms drücken, wenn anderen Quellen angeschlossen sind. Aus: Wenn keine Quelle erkannt wird, wird die Hintergrundbeleuchtung
	ständig leuchten. Hinweise:
	 • RS-232C kann jeden Modus aus dem Energiesparstatus heraus aktivieren. • In der Energiesparen Einstellung Hoch ist die LAN Funktion nicht verfügbar, wenn der Bildschirm den Energiesparen oder DC Aus Modus aufruft.

	• RS-232C/LAN: Stellt ein Terminal ein, um den Bildschirm zu steuern.			
Fernsteuerung Einst.	 IR Pass: Wählen Sie es, wenn mehrere Bildschirme über RS-232C Kabel angeschlossen sind. 			
	 Primär: Diesen Bildschirm als primäres Gerät für die Steuerung per Fernbedienung bestimmen. Nur dieser Bildschirm wird von der Fernsteuerung gesteuert. 			
	 Sekundär: Diesen Bildschirm als sekundäres Gerät bestimmen. Dieser Bildschirm kann nicht über die Fernbedienung gesteuert werden und wird Steuerungssignale nur vom primären Bildschirm über die RS-232 Verbindung empfangen. 			
	Hinweis:			
	 Um zur Standardeinstellung (RS-232C) für Fernsteuerung Einst. zurückzukehren, drücken Sie auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang auf INFO. 			
Netzwerk Einst.	Siehe "Netzwerkanschluss" auf Seite 26 für weitere Einzelheiten.			
Monitor ID	Weist dem aktuellen Bildschirm eine ID Nummer zu, wenn mehrere Bildschirme angeschlossen sind.			
Einstellen	Hinweis: • Für die Nutzung im RS-232C Steuerungsmodus.			
HDMI Control	Verwendet das HDMI CEC (Consumer Electronics Control) Protokoll, um Funktionen zwischen angeschlossenen Geräten und dem Bildschirm zu teilen. Um Systembefehle zu übertragen, benötigen Sie ein HDMI Kabel zum Anschluss des Bildschirms an ein Gerät mit HDMI CEC. Wählen Sie Ein in diesem Menü und Sie können die Hauptfunktionen auf dem Bildschirm und dem angeschlossenen Gerät mit einer Fernbedienung steuern.			

Erweiterte Einstell.	 Auto-Suche: Erkennt verfügbare Eingangsquellen automatisch. Autoeinstellung: Optimiert die Bildanzeige automatisch für den VGA Eingang. Overscan: Schaltet die Overscan Funktion ein oder aus. RGB Signal: Stellt den Signaltyp für ein Videogerät oder einen PC ein, das/ der an HDMI des Bildschirms angeschlossen ist. Wenn der Farbraum des Eingangssignals YCbCr ist, wird der Eingangsbereich unabhängig von Ihrer Auswahl unter PC oder Video auf 16~235 festgelegt. Wenn der Farbraum des Eingangssignals RGB ist, wird der Eingangsbereich auf 0~255 festgelegt, wenn Sie PC auswählen, und auf 16~235, wenn Sie Video auswählen. Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle HDMI mit den folgenden Auflösungen ist:
	Zeigt die folgenden Informationen Ihres Bildschirms an. • Datum
Information	 Model Name Seriennummer Betriebstemp. Software Version LAN Version IP Adresse
Alles Zurücksetzen	Setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

Produktinformationen Spezifikationen

	Element	Spezifikationen				
	Hintergrund-Beleuchtung	D-LED				
	Bildschirmgröße	46"				
	Pixelabstand (mm)	0,53025				
	Native Auflösung (Pixel)	1920 x 1080				
LCD Bildschirm	Helligkeit (cd/m ²) (typisch)	700				
	Kontrast (typisch)	4000:1				
	Adaptiver Kontrast	30000:1				
	Reaktionszeit (ms) (typisch)	6,5				
	Farbtiefe	1,07 Milliarden				
	Computer	VGA (D-Sub 15 Pin), DVI (DVI-D), DisplayPort				
	Video	Composite Video (BNC Buchse), S-Video, YPbPr (Cinch-Buchsen), HDMI				
Eingabe	Audio	L/R (Cinch-Buchsen), Line-Eingang (3,5 mm Mini-Buchse)				
	IR	IR Eingang (Buchse Audio Grün/Blau D3.6 ST)				
	Steuerung	RS-232C (D-Sub 9 Pin), LAN (RJ45 Buchse)				
	Computer	VGA (D-Sub 15 Pin)				
	Video	DVI (DVI-D), Composite Video (BNC Buchse)				
Ausgang	Lautsprecher	Externe Lautsprecherbuchsen (12 W+12 W, 8 Ohm)				
Adogung	Audio	L/R (Cinch-Buchsen)				
	IR	IR Ausgang (Buchse Audio Grün/Blau D3.6 ST)				
	Steuerung	RS-232C (D-Sub 9 Pin)				
Audio	Audio W (Verst.)	12 W x 2				
Addio	Interner Lautsprecher	12 W x 2 (optional)				
	Versorgung	100 - 240 V AC, 50/60 Hz				
Ein/Aus	Max. Verbrauch	300 W				
	Verbrauch Bereitschaft	< 0,5 W				
	Betriebstemperatur	0°C - 40°C, 32°F - 104°F				
	Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90% (ohne Kondensation)				
Umgebung	Lagerungstemperatur	-20°C - 60°C, 4°F - 140°F				
	Lagerfeuchtigkeit	10% - 95% (ohne Kondensation)				
	Bildschirmausrichtung	Querformat/Hochformat				
	Gewicht (kg)	25				
Weitere Daten	Abmessungen (B x H x T) (mm)	1023,68 x 578,27 x 111,8				
	Rahmenabmessung - T/B/L/R (mm)	2,0/3,4/2,0/3,4				

	VGA Daisy-Chain	0
	DVI Daisy-Chain	0
	RS232 Steuerung Daisy- Chain	0
	ID Einstellung	0
	Schärfeverbesserung	0
	Nachweis von Geisterbildern	0
	Dimmsteuerung (Adaptiver Kontrast)	0
Merkmal	Bild in Bild (PIP)	0
Werkinai	Bild neben Bild (PBP)	0
	10 Bit Farbverarbeitung	0
	Integrierte Videowand Unterstützung	O (10 x 10)
	Zeitplan	0
	Gesamtbetriebszeit	0
	Diagnose DC Spannung (12 V/5 V)	0
	Interner Temperatursensor	0
	CEC Steuerung	0




HDMI, High-Definition Multimedia Interface und das HDMI Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

Hinweise:


- Die Spezifikationen und Funktionen können ohne Vorankündigung geändert werden.
- O: unterstützt, Leer: nicht unterstützt

Abmessungen

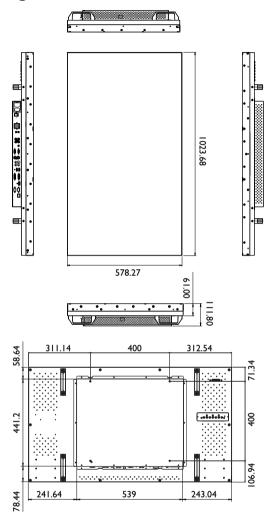

Einheit: mm

Fernbedienungscodes

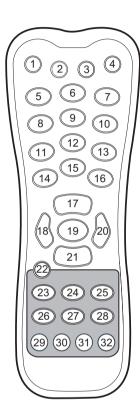

Nr.	Funktion	Benutzercode	Hex-Code
1	OFF	00	0D
2	INPUT	00	0B
3	INFO	00	22
4	ON	00	0C
5	1/VGA	00	01
6	2/DVI	00	02
7	3/DP	00	03
8	4/HDMI-1	00	04
9	5/HDMI-2	00	05
10	6/SDI	00	06
11	7/AV	00	07
12	8/YPbPr	00	08
13	9/MULTI-MEDIA	00	09
14	EXIT	00	28
15	0/MUTE	00	00
16	MENU	00	0F
17	Nach oben	00	20
18	Links/VOL-	00	11
19	ENTER	00	0A
20	Rechts/VOL+	00	10
21	Nach unten	00	21
22	HOME	0x41BE	0x0BF4
23	ESC	0x41BE	0x01FE
24	Nach oben	0x41BE	0x0AF5
25	ENTER	0x41BE	0x0FF0
26	Links/Zurück	0x41BE	0x13EC
27	Nach unten	0x41BE	0x0CF3
28	Rechts/Weiter	0x41BE	0x03FC
29	Umkehren	0x41BE	0x15EA
30	Wiedergabe/Pause	0x41BE	0x10EF
31	Stopp	0x41BE	0x07F8
32	Weiterleiten	0x41BE	0x05FA

Unterstützte Eingangssignalauflösung

	Eingangsquelle						
Auflösung	AV	S-Video	YPbPr	VGA	HDMI	DVI	Display Port
640x480 @ 60Hz (VGA)				0	0	0	0
640x480 @ 72Hz				Ô	Ŏ	Ŏ	Ŏ
640x480 @ 75Hz				Ô	Ŏ	Ŏ	Ō
720x400 @ 70Hz				0	Ŏ	Ŏ	Ō
800x600 @ 60Hz (SVGA)				0	0	O	0
800x600 @ 75Hz				0	O	0	0
1024x768 @ 60Hz (XGA)				0	0	0	0
1024x768 @ 75Hz				0	0	0	0
1280x768 @ 60Hz				0	Ó	0	0
1280x800 @ 60Hz RB (WXGA)				0	0	0	0
1280x800 @ 60Hz (WXGA)				0	0	0	0
1280x960 @ 60Hz				0	0	0	0
1280x1024 @ 60Hz (SXGA)				0	0	0	0
1360x768 @ 60Hz				0	0	0	0
1366x768 @ 60Hz (HD)				0	0	0	0
1400x1050 @ 60Hz				0	0	0	0
1600x1200 @ 60Hz				0	0	0	0
1680x1050 @ 60 Hz RB (WSXGA)				0	0	0	0
1600x1050 @ 60Hz (WSXGA)				0	0	0	0
1920x1080 @ 60Hz (FHD)				0	0	0	0
NTSC-M	0	0					
NTSC-J	0	0					
PAL-BDGHI	0	0					
480i (60Hz)			0		0		
576i (50Hz)			0		0		
480p (60Hz)			0		0		
576p (50Hz)			0		0		
720p (25Hz)			0		0		
720p (30Hz)			0		O		
720p (50Hz)			0		0		
720p (60Hz)			0		0		
1080i (50Hz)			0		0		

1080i (60Hz)	0	0	
1080p (24Hz)	0	0	
1080p (50Hz)	0	0	
1080p (60Hz)	0	0	

Hinweise:

• O: unterstützt
• Leer: nicht unterstützt

Unterstützte PAP Eingangssignalkombination

		Hauptbild/Linkes Bild Signalquelle						
		AV	S-Video	YPbPr	VGA	HDMI	DVI	Display Port
Subbild/ Rechtes Bild Signalquelle	AV				0	0	0	0
	S-Video				0	0	0	0
	YPbPr					0	0	0
	VGA	0	0			0	0	0
	DVI	0	0	0	0			0
	HDMI	0	0	0	0			0
	Display Port	0	0	0	0	0	0	

Hinweise:

O: unterstützt Leer: nicht unterstützt

Fehlerbehebung

Problem	Lösung				
	Prüfen Sie Folgendes:				
Kein Bild	Ist der Bildschirm eingeschaltet? Prüfen Sie die Stromanzeige am Bildschirm.				
	Ist die Signalquelle eingeschaltet? Schalten Sie das Gerät ein versuchen Sie es erneut.				
	Gibt es lose Kabelverbindungen? Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest angeschlossen sind.				
	Haben Sie eine nicht unterstützte Ausgangsauflösung auf dem Computer ausgewählt? Lesen Sie "Unterstützte Eingangssignalauflösung" auf Seite 50 zur Auswahl einer unterstützten Auflösung und versuchen Sie es erneut.				
	Haben Sie eine nicht unterstützte Ausgangsauflösung am DVD oder Blu-ray Disc Player ausgewählt? Lesen Sie "Unterstützte Eingangssignalauflösung" auf Seite 50 zur Auswahl einer unterstützten Auflösung und versuchen Sie es erneut.				
Kein Ton	Prüfen Sie Folgendes:				
	Haben Sie die Stumm-Funktion des Bildschirms oder der Eingabequelle eingeschaltet? Stellen Sie die Stumm-Funktion aus oder erhöhen Sie die Lautstärke und versuchen Sie es erneut.				
	Gibt es lose Kabelverbindungen? Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest angeschlossen sind.				
Das Computereingangsbild sieht komisch aus	Haben Sie eine nicht unterstützte Ausgangsauflösung auf dem Computer ausgewählt? Lesen Sie "Unterstützte Eingangssignalauflösung" auf Seite 50 zur Auswahl einer unterstützten Auflösung und versuchen Sie es erneut.				
	Verwenden Sie die Autoeinstellung Funktion (siehe "Bild Einstellungen" auf Seite 42), um den Bildschirm automatisch auf die Anzeige des Computerbildes zu optimieren.				
	Wenn das Ergebnis der Autoeinstellung Funktion nicht zufriedenstellend ist, verwenden Sie die Taktfrequenz, Phase, H Position und V Position Funktionen, um das Bild manuell einzustellen.				
Die Steuerungsfeldtasten funktionieren nicht	Haben Sie die Steuerungsfeldtasten gesperrt? Entsperren Sie die Tasten und versuchen Sie es erneut.				
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Haben Sie die Fernbedienungsfunktion gesperrt? Entsperren Sie die Funktion und versuchen Sie es erneut.				
	Prüfen Sie, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind.				
	Prüfen Sie, ob die Batterien leer sind. Prüfen Sie Entfernung und Winkel zum Bildschirm.				
	Prüfen Sie Entfernung und Winkel zum Bildschirm.Prüfen Sie, ob die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor				
	am Bildschirm gerichtet ist.				
	 Prüfen Sie, ob sich Hindernisse zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor befinden. 				
	 Prüfen Sie, ob der Fernbedienungssensor einer starken Fluoreszenzlichtquelle oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. 				
	 Prüfen Sie, ob in der Nähe befindliche Geräte (Computer oder PDAs) Infrarotsignale ausgeben; diese können die Signalübertragung zwischen Fernbedienung und Bildschirm stören. Schalten Sie die Infrarotfunktion dieser Geräte aus. 				